

搬送物の
落鉋

蛇行
片寄り


取替
作業効率



手順動画は
コチラ！

簡単交換・取替作業時間短縮

クルッと回して ローラ交換

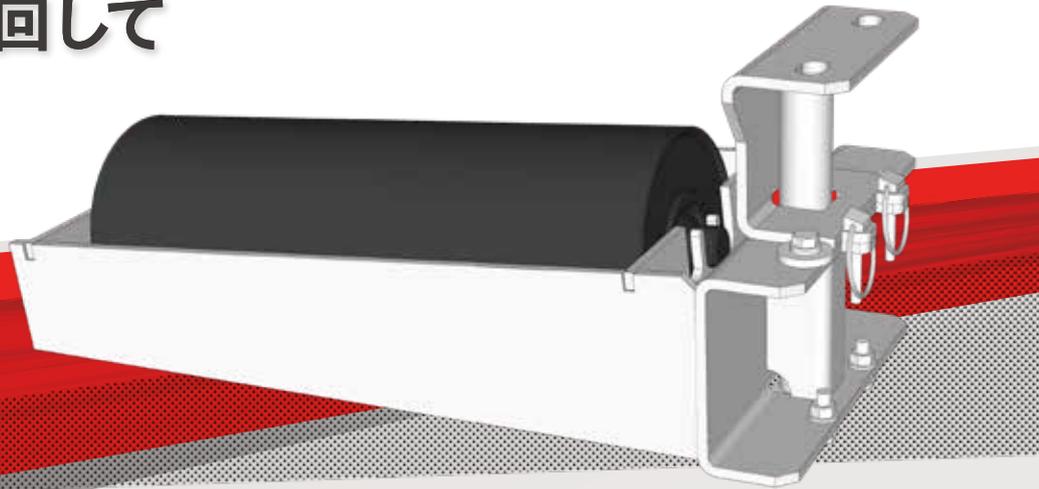

特許出願中 特願 2016-011208 号

カセット式リターンアイドラの3つの特長

旋回式で簡単にローラ交換



ブラケットのリンチピン2箇所を外し、支点シャフトを中心に歩廊側へ回転させるだけで簡単にローラを交換することができます。

左右のみの接触で落鉋を軽減



左右分割式のアイドラのため、ベルト中央部はローラとの接触が発生せず、搬送物の落鉋の軽減に効果を発揮します。


前傾・後傾の設定が簡単




支点シャフト側のブラケット内側に3つの軸受けを設けており、前傾・標準・後傾、それぞれのローラ角度の調整が簡単にできます。

ローラ取換手順詳細

1 ブラケットのリンチピン2箇所を外す。

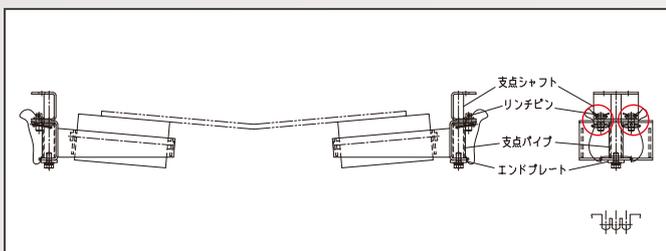


2 支点シャフトを中心に歩廊側へ回転させ、ローラを交換する。

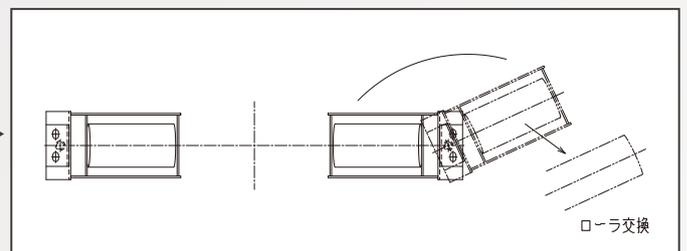


【外形図】

TYPE-A
BW 400~900

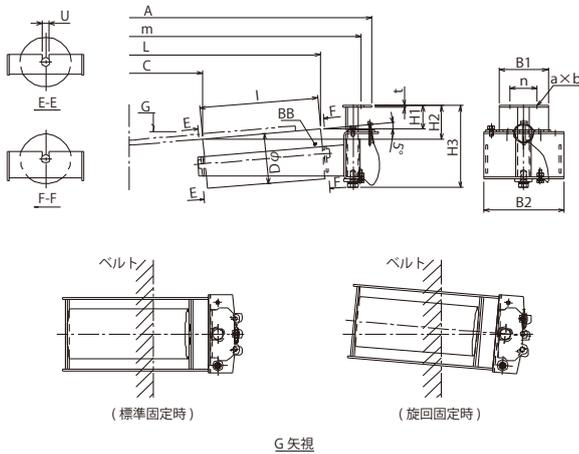

TYPE-B
BW 1050~2000

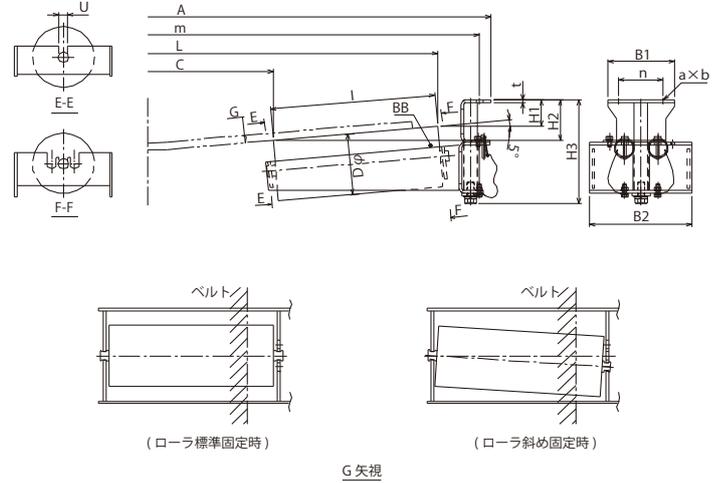

【寸法】

BW	型式	H1	H2	H3	m	A	L	n	B1	B2	C	D	I	U	t	a × b	BB
400	JER-400	66	79	188	640	690	455	60	110	180	166	89.1	145	14.5	4.5	15 × 25	6204ZZ
450	JER-450	66	80	188	690	740	505	60	110	180	176	89.1	165	14.5	4.5	15 × 25	6204ZZ
500	JER-500	66	82	188	740	790	555	60	110	180	196	89.1	180	14.5	4.5	15 × 25	6204ZZ
600	JER-600	66	85	188	840	890	655	60	110	180	236	89.1	210	14.5	4.5	15 × 25	6204ZZ
750	JER-750	54	77	188	1040	1090	859	60	110	180	331	114.3	265	14.5	4.5	15 × 25	6204ZZ
900	JER-900	54	77	188	1190	1240	1009	60	110	180	481	114.3	265	14.5	4.5	15 × 25	6204ZZ
1050	JER-1050	61	93	238	1340	1390	1152	100	150	230	415	139.8	370	19	6	15 × 25	6205ZZ
1200	JER-1200	61	93	238	1490	1540	1302	100	150	230	565	139.8	370	19	6	15 × 25	6205ZZ
1400	JER-1400	78	121	300	1730	1790	1524	120	180	270	528	165.2	500	23	9	19 × 32	6206ZZ
1600	JER-1600	78	121	300	1930	1990	1724	120	180	270	728	165.2	500	23	9	19 × 32	6206ZZ
1800	JER-1800	78	134	300	2220	2280	2014	120	180	280	719	165.2	650	26	9	19 × 32	6207ZZ
2000	JER-2000	78	134	300	2420	2480	2214	120	180	280	919	165.2	650	26	9	19 × 32	6207ZZ

株式会社 JRC

大阪本社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
CAMCO 西本町ビル 5F
TEL.06-6543-8018 FAX.06-6543-8681

東京本社 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミューザ川崎セントラルタワー 24F
TEL.044-201-1970 FAX.044-201-1975

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRCコンベヤ製品・ソリューションサイト

<https://www.jrcnet.co.jp/products/>

PC・スマートフォンにて

株式会社 JRC

検索



- このカタログは、2020年2月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
- 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。

〔取扱代理店〕

